



1.7.3 Benaming van profielen en hoofdmaten van profielen

1. Bovenregel
2. Koppelregel
3. Tussenregel
4. Onderregel
5. Zijstijl
6. Tussenstijl
7. Koppelstijl

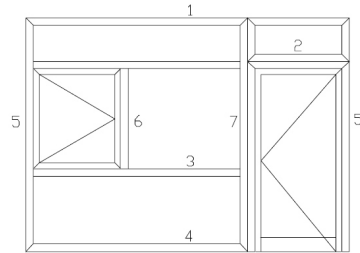


Pui

- A = Profieldiepte
- B = Profielbreedte
- C = Sponningbreedte
- D = Sponninghoogte

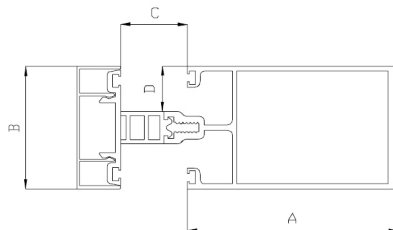


Geïsoleerd vliesgevelprofiel

- A = Profieldiepte
- B = Profielbreedte
- C = Sponningbreedte
- D = Sponninghoogte
- E = Glasflens
- F = Profiellijf
- G = Aanslagflens

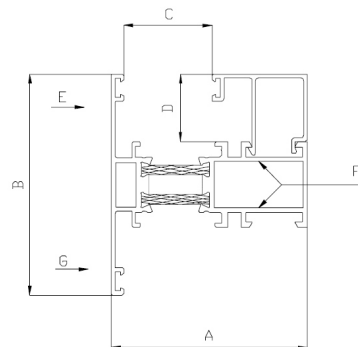

Geïsoleerd kozijnprofiel

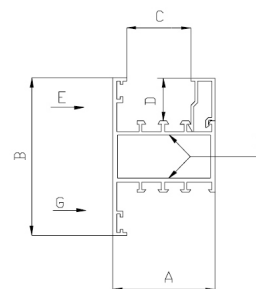

Ongeïsoleerd kozijnprofiel